

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### FFP2 POR ELLENI MASZK

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az EN149:2001+A1:2009-es szabványnak. A megfelelőségi nyilatkozatokért forduljon a forgalmazóhoz: info@rothermetal.hu

Ez a maszk a szűrési hatékonyság és a maximális átengedési ráta szerint van kiértékelve.

A maszk kiválasztását a szennyeződés típusának, koncentrációjának (cf; biztonsági lap) és a belföldi szabályozás által előírt, megadott védelmi mutató (FPA) függvényében kell elvégezni.

További információval az EN529 szabvány szolgál (ajánlások a választáshoz, a használathoz).


Három szűrőosztály létezik: FFP1 / FFP2 / FFP3 (lásd a dobozon és a maszkon lévő jelet). FFP2:

Közepes toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk.

A szűrőréteg szűrőképessége: 94%.

Teljes beszívárgás <8%. Megadott Védelmi mutató (FPA): 10.

Felhasználási példák: Lágú fák csiszolásához, összetett anyagok, rozsdá, gitt, gipsz, műanyag / kivágások, leköszörülés, fémlyukasztás.

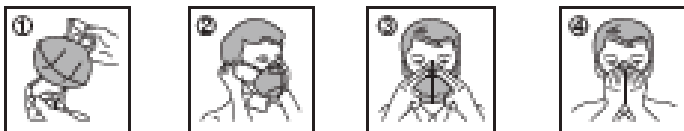

1. Tartsuk a maszkot kezünkben, az orrpánttal felfele és lógó pántokkal.
2. Helyezzük a maszkot az áll alá, fedjük le a szájat és az orrot, fogjuk meg a gumipántokat és helyezzük a fülek mögé
3. Nyomjuk le az orrvédőt körben, hogy egy megfelelő illeszkedést érzünk el.
4. Ellenőrizzük az illeszkedést / szigetelést úgy, hogy erőteljesen kilélegezünk és ellenőrizzük, hogy a maszk karimája mellett semmiféle légáramlás nincs. Illeszkedési probléma esetén újra állítás és újra ellenőrzés.

Ez a maszk csak egyszer használható (karbantartásra nincs lehetőség). Kizárólag felhasználás előtt szedjük ki csomagjából a maszkot. Csak akkor használható, ha a szennyeződés koncentrációja nem jelent közvetlen veszélyt az életre vagy az egészségre, és kizárólag az egészségi és biztonsági szempontokból alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően.

Bármilyen felhasználás előtt, ellenőrizzük azt, hogy érintetlensége, szavatossági ideje (gyártási idő a csomagoláson) és védő osztálya (FFP1 / FFP2 / FFP3) megfelel a használati módnak (anyag és koncentráció).

#### HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK:

Ne használjuk felhasználási területén kívül, ahogyan ez a jelenlegi oldalakon meg van szabva. Az érzékeny személyek bőrén allergiát válthat ki. Ebben az esetben hagyjuk el a veszélyes területet, vegyük le a maszkot és keressünk fel egy orvost.

#### FIGYELMEZTETÉS:

A felhasználónak megfelelő képzésben kell részesülnie a maszk helyes viseléséről és tudnia kell a felhasználási utasításban foglaltakról használat előtt. A maszkot jól levegőztetett, megfelelő oxigén-ellátottságú (>19.5%), robbanékony anyagoktól mentes helyeken használjuk. Az elvárt védelmi szint eléréséhez a maszkot a helyes pozícióba kell helyezni. Ne használjuk, ha az arcon található szőrzet (szakáll, haj) megakadályozza a maszk illeszkedését / szigetelését és beszívárgást tapasztalható. Hagyjuk el azonnal a helyiséget, ha a légzés nehezzé válik és/vagy rosszul érezzük, szédülést tapasztalunk. A maszkon átalakítást, javítást végezni tilos, dobjuk el, ha meghibásodott. A maszk NEM NYÚJT VÉDELMEZTETÉST használójának a gázok, gőzök és a spray változatú festő

oldószerek ellen. Ezen felhasználási utasítások be nem tartása ártalmasnak bizonyulhat a felhasználó egészségére nézve, és ezzel a felhasználó az életét kockáztathatja.

#### TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Ha nem használja, szállítsa az eredeti csomagolásban.

Tárolás: Száraz, nedvességtől és fénytől védett helyen, az eredeti csomagolásában (-20°C/+40°C - HR<80%).

Gyártó:

**Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd.**

Address: No.22, Changhe Road, Zhenglu Town, Tianning District,

Changzhou City, Jiangsu, China

Telephone: +86-519-88909800

Post code: 213115

Importőr:

Limegift Zrt.

1181 Budapest, Üllői út 431.

Tanúsítvány száma:

CE-PC-200722-565-01-9A

AZ EK / EU TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ FÜGGETLEN MINŐSÍTŐ  
INTÉZET NEVE ÉS CÍME:

SGS Fimko Oy - Bejelentett szervezet: 0598

FI-00380 Helsinki, Takomotie 8. Finnország

Cikkszám: 9100

EN 149:2001 + A1:2009

 2834

